

HiKOKI

取扱説明書

保証書付


用途

- 床面(コンクリート、タイル、石材、ウッドデッキ)等の掃除

パワーブラシ

SW 16V

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

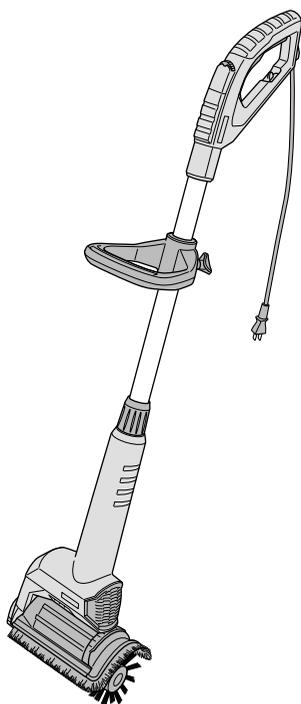

二重絶縁



本製品は日本国内用のため、日本国外で販売または使用することはできません。日本国外で使用した場合は、仕様上の性能を発揮できない恐れがあります。日本国外では、修理または保証を受けられません。

This product may be used only in Japan and should not be sold or used in any other country. Otherwise, product may not perform as intended. No authorized service or warranty is available outside of Japan.

はじめに

パワーブラシの安全上のご注意	1
二重絶縁について	5
各部の名称	6
仕様	7
標準付属品	7
別売部品	8
各種ブラシの選択	8

使い方

ご使用前の点検	9
ハンドルの調整	10
サブハンドルの取付け	11
継ぎコードの取付け	12
ブラシガードの調整	12
作業する	13
サイドブラシの使用法	15
ブラシを反転して使用する	17
ブラシの交換	19

その他

保守・点検	20
ご修理のときは	22
保証書	裏表紙

警告、 注意、 注 の意味について

 **警告** : 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

 **注意** : 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

 **注** : 製品のすえ付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

なお、 **注意** に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

、、 の絵表示について

 禁止されている事項 (図中に具体的な禁止内容)  実行していただく強制事項 (図中に具体的な実行内容)  注意・警告が必要な事項 (図中に具体的な注意内容)

パワースタシの安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- 使用前に、この「安全上のご注意」すべてを良くお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

警告

作業場所を整備してください。

弾き飛ばされそうな物、またはブラシにからみつきの物、または、あらかじめ取り除いてください。

作業場所の周囲状況も考慮してください。

- 足場が不安定な場所では使用しないでください。
- 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
- 作業場所は明るくしてください。

感電に注意してください。

パワースタシを使用中、体をアース(接地)されている物に接触させないようにしてください。
(例えば、パイプ、暖房器具、洗濯機、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)

子供を近づけないでください。

- 作業員以外、パワースタシやコードに触れさせないでください。
- 作業員以外、作業場所へ近づけないでください。
- 安全に責任を負う人の監視または指示がないかぎり、補助を必要とする人が単独で使用しないでください。

警告

❗ 使用しない場合は、きちんと保管してください。

乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してください。

⊘ 無理して使用しないでください。

- 安全に能率良く作業するために、パワーブラシの能力に合った作業をしてください。
- 指定された用途以外に使用しないでください。

❗ きちんとした服装で作業してください。

- だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、着用しないでください。
- ゴム手袋と滑り止めの付いた長ぐつを使用してください。
- 長い髪は、帽子やヘアカバーなどでおおってください。

❗ 保護メガネを使用してください。

掃除中に跳ね返った小石やごみなどが目に入る可能性があります。

❗ 粉じんが発生する作業では、防じんマスクを使用してください。

⊘ コードを乱暴に扱わないでください。

- コードを持ってパワーブラシを運んだり、コードを引いてコンセントから抜かないでください。
- コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。

⊘ 無理な姿勢で作業をしないでください。

常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。

❗ パワーブラシは、注意深く手入れをしてください。

- 安全に能率良く作業していただくために、常に手入れをしてください。
- 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- コードを点検し、損傷している場合は、修理をお買い求めの販売店に依頼してください。
- 延長コードを使用する場合は、事前に点検し、損傷している場合には交換してください。
- 握り部は、常に乾かしてきれいな状態を保ち、油やグリースが付かないようにしてください。

❗ 次の場合は、パワーブラシのスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 使用しない、または、修理・調整・点検する場合。
- 付属品や別売部品の取付け・取りはずしを行う場合。
- その他、危険が予想される場合。

❗ 調節に用いた工具類は、必ず取りはずしてください。

電源を入れる前に、調節に用いた工具類が取りはずしてあることを確認してください。

⊘ 不用意な始動は避けてください。

- 電源につないだ状態で、運搬しないでください。
- 電源プラグをコンセントにさし込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。

警告

屋外使用に合った延長コードを使用してください。

屋外で延長コードを使用する場合、キャブタイヤコードを使用してください。

油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- パワーブラシを使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- 疲れているときは、使用しないでください。

指定の付属品や別売部品を使用してください。

この取扱説明書、および弊社カタログに記載されている指定の付属品や別売部品以外の物を使用すると、事故やけがの原因になる恐れがあるので、使用しないでください。

使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。

表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に速くなり、けがの原因になります。

使用中は、機体を両手で確実に保持してください。

使用中は、ブラシや回転部に手や足などを近づけないでください。

水中に落とした場合は、機体に触れずに電源プラグを抜いてください。

作業を中止し、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

使用中、継ぎ（延長）コードはブラシから遠ざけてください。

機体がコードを乗り越えコードが巻き込まれると、機体の損傷や、事故の原因となります。

使用中に電源コードや継ぎ（延長）コードを傷つけたり切断した場合は、損傷したコードに触れないで、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。

機体を雨の中で使ったり、雨ざらしにしたりしないでください。また、ぬれた手で使用しないでください。

損傷した部品がないか点検してください。

- 使用前に、部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また、所定機能を発揮するか確認してください。
- 可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他、運転に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- 損傷した部品の交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、修理をお買い求めの販売店に依頼してください。
- スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
- スイッチで始動および停止操作のできないパワーブラシは、使用しないでください。

⚠ 警告

- ❗ 誤って落としたり、衝撃が加わったりしたときは、機体に破損や亀裂、変形がないことを点検してください。
- ❗ 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音、異常振動がしたりするときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。
- 🚫 パワーブラシの修理は、専門店で依頼してください。
 - この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
 - 修理は、お買い求めの販売店に依頼してください。ご自身で修理すると、十分な性能を発揮しないばかりでなく、事故やけがの原因になります。

⚠ 注意

- ❗ ブラシや付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。取付けずに使用したり、不完全な取付けは、けがの原因になります。
- ❗ 使用前に、石やごみなどの異物がブラシに付着していないか確認してください。付着物が思いがけない方向に飛ばされ、けがの原因になります。
- 🚫 壁や天井、不適切な床には使用しないでください。また、使用中に機体を持ち上げないでください。
- ❗ 作業を中断、終了するときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

二重絶縁について

二重絶縁とは、電気が流れる部分と手に触れる外枠部品との間が、異なる二つの絶縁物で絶縁されている構造のことです。たとえ一つの絶縁物がこわれても、もう一つの絶縁物で保護されるため感電しにくい構造です。



お求めの製品は二重絶縁構造であり、銘板に  マークで表示してあります。純正品以外の部品と交換したり、間違って組み立てたりすると二重絶縁構造でなくなります。電気系統の修理や部品の交換はお買い求めの販売店に依頼してください。

○騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。

ご近所に迷惑をかけないよう、規制値以下でご使用になることが必要です。状況に応じ、しゃ音壁を設けて作業してください。



各部の名称

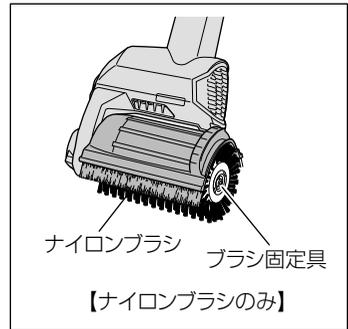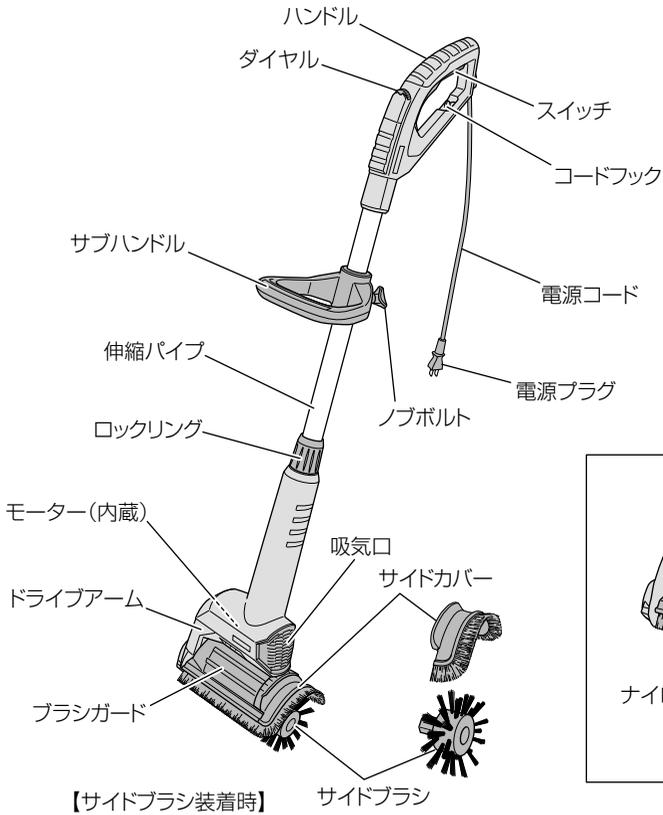

仕 様


形 名	SW 16V
使 用 電 源	単相交流 50/60 Hz 共用 電圧 100 V
無 負 荷 回 転 数	700 ~ 1,000 min ⁻¹ {回/分} (50 Hz) 480 ~ 1,000 min ⁻¹ {回/分} (60 Hz)
電 流	4.5 A
消 費 電 力	400 W
モ ー タ ー	単相直巻整流子モーター
質 量	3.6 kg
電 源 コ ー ド	2心キャブタイヤケーブル 0.45 m
継 ぎ コ ー ド	2心キャブタイヤケーブル 10 m

標準付属品

品 名	数 量	品 名	数 量
ナイロンブラシ (出荷時本体装着) 	1 個	サブハンドル 	1 セット
サイドブラシ 	1 個	サイドカバー 	1 個
継ぎコード (10 m) 	1 本	六角棒スパナ 	1 本

別売部品 (別売部品は生産を打ち切る場合がありますので、ご了承ください。)

詳しくは、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

ソフトナイロンブラシ 	ワイヤブラシ 
---	---

各種ブラシの選択

掃除対象の表面に合わせて各種ブラシを選択してください。
ブラシの交換方法は P.19 を参照してください。

- 注** •用途以外の目的に使用しないでください。
•掃除対象が損傷しないか、目立たない場所で試してから使用してください。

各種ブラシ	用途	例
ナイロンブラシ (標準付属品)	かたい床面の掃除	コンクリート・タイル・石材
ソフトナイロンブラシ (別売部品)	木製床面の掃除 ^{※1}	ウッドデッキ
ワイヤブラシ ^{※2} (別売部品)	表面が粗く、かたい床面の掃除	コンクリート・タイル・石材

※1: 木目に沿ってブラシを進めてください。

※2: 研磨面や各種コーティング面には使用しないでください。

ご使用前の点検

● 漏電しゃ断器の設置

本製品は二重絶縁構造ですので、法律により漏電しゃ断器の設置は免除されていますが、万一の感電防止のため、漏電しゃ断器が設置されている電源に接続することをお勧めします。

● 延長コードを使う場合

電気が流れるのに十分な太さの、できるだけ短いコードを使用してください。

右表は使用できるコードの太さと、最大の長さです。

付属の継ぎコード(10m)を併用する場合は、右表の最大の長さから10mさし引いてください。

これ以上長いコードを使用すると、電流が十分流れず製品の能率が落ち、故障の原因になります。

コードの太さ (mm ²) (導体公称断面積)	最大の長さ (m)
0.75	20
1.25	30
2	50

※ 導体公称断面積は、コードに表示されています。

● 使用電源の確認

- 銘板に表示してある電源で使用してください。
表示を超える電圧で使用するとモーターの回転数が異常に速くなり、機体が破壊する恐れがあります。
- 直流電源、昇圧器などのトランス類で使用しないでください。
製品の損傷を生じるだけでなく、事故の原因になります。

● コンセントの確認

コンセントがガタつく、または抜けやすいコンセントは修理が必要です。


修理には電気工事士の資格が必要ですので、お近くの電気工事店などに相談してください。修理せずにそのまま使用すると、過熱して事故の原因になります。

ハンドルの調整

使用前にハンドル高さを調整してください。

- 1 ロックリングをゆるめ、ハンドルを約 45° 回転させると、伸縮パイプを上下に動かせる位置があります。


1

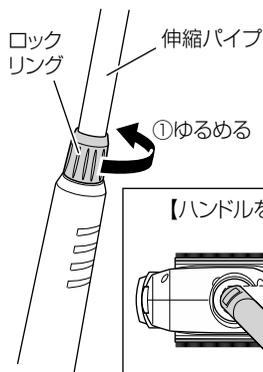

- 2 作業しやすい高さに伸縮パイプの長さを調整します。(5段階)


2

ハンドルが 45° 回転の位置で伸縮パイプが動く

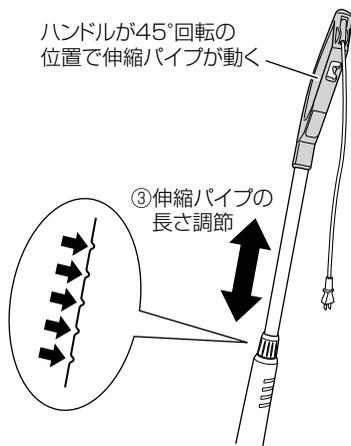

- 3 伸縮パイプ長さの調整後、ハンドルを約 135° 回転させ、ロックリングを締めて固定します。

3

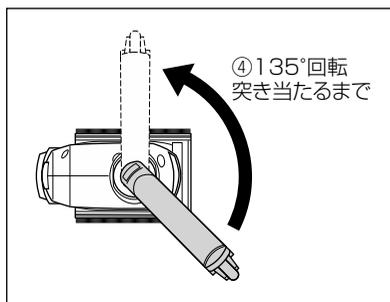

⑤ ロックリングを締める





サブハンドルの取付け

⚠ 警告

❗ サブハンドルは確実に取付けてください。

1 サブハンドルとハンドルホルダで伸縮パイプを挟み込み、ノブボルトを軽く締め込みます。

2 サブハンドルの向きと位置を決めたら、ノブボルト2本を均等に締め込みます。

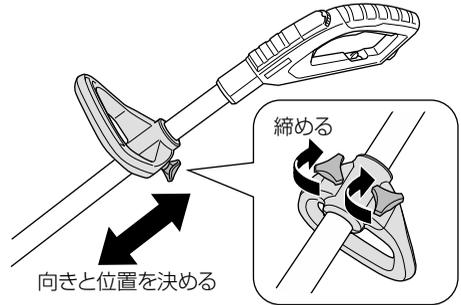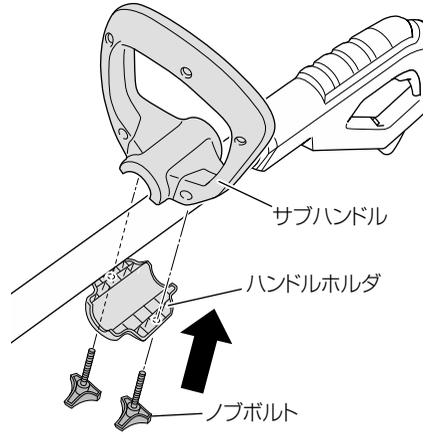

継ぎコードの取付け


⚠ 警告

 コードのつなぎ部をぬらさないでください。

1 電源プラグを継ぎコードにさし込みます。

2 継ぎコードが使用中にはずれないよう、継ぎコードをコードフックに掛けてください。

注 内部断線の恐れがあるので、コードを強く引きすぎないでください。

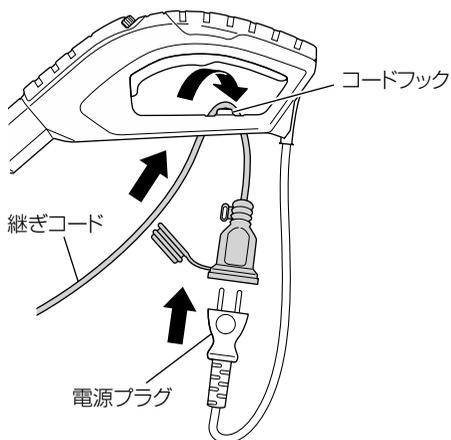


ブラシガードの調整

⚠ 注意

 ブラシガードの調整の際は、ゴム手袋を着用してください。

機体の角度を作業しやすい角度にした状態で、作業側側のブラシガードの端が地面のすぐ上にくるように、ブラシガードを回転させて調整してください。

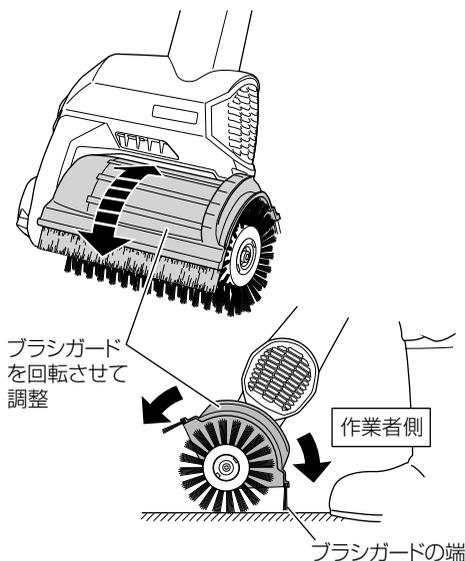

⚠警告

- ⊘ 使用中は、ブラシや回転部に手や足などを近づけないでください。
- ⊘ 使用中、継ぎ(延長)コードはブラシから遠ざけてください。
機体がコードを乗り越えコードが巻き込まれると、機体の損傷や、事故の原因となります。


⚠注意

- ❗ 使用前に、石やごみなどの異物がブラシに付着していないか確認してください。
付着物が思いがけない方向に飛ばされ、けがの原因になります。
- ⊘ モーターの吸気口をふさがないでください。
- ⊘ 近くに他の人、特に子供や動物がいる場合は、起動しないでください。
- ⊘ 雨の中では使用しないでください。


- 注 ● 掃除対象が損傷しないか、目立たない場所で試してから使用してください。
- 無理な力をかけないでください。
掃除対象の破損や、機体が故障する原因になります。
- 長時間、一箇所で使用しないでください。
常に歩く位の速度で移動させてください。
- 汚れがひどい場合は、掃除をする床面にあらかじめ水や洗剤をまいてください。
- 機体は防水構造ではないので、水や洗剤をまくときは機体にかからないように注意してください。
- 植物のつるやごみなどがブラシにからまった場合は、すぐにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた上で、取り除いてください。
無理に作業を続けると故障の原因になります。
- ブラシをかけた後、床面に出たごみを掃くか、水で洗い流してください。

1 作業場所を整備する

弾き飛ばされそうな物、またはブラシにからみつきそうな物は、あらかじめ取り除いてください。

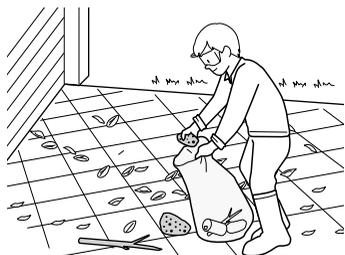


2 電源プラグをコンセントにさし込む

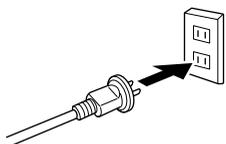


4 ブラシをかける

ハンドルとサブハンドルを両手でしっかりと保持をして、ブラシが地面と平行になるように接触させます。スイッチを引きブラシを回転させます。

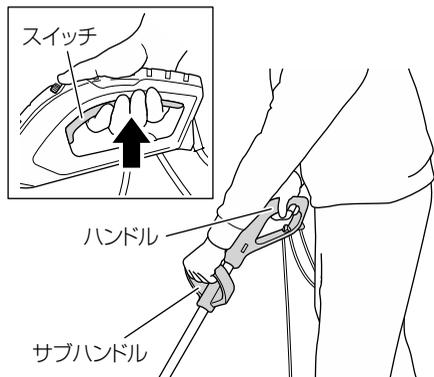

3 回転速度を調整する


ダイヤルを回してブラシの回転速度を調整します。

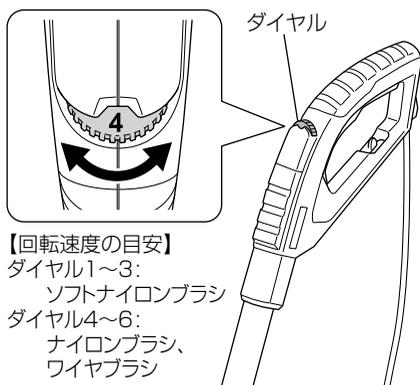

【回転速度の目安】

ダイヤル1～3:
ソフトナイロンブラシ
ダイヤル4～6:
ナイロンブラシ、
ワイヤブラシ

ブラシの回転方向は作業者の左側から見て反時計回りで、前方にゆっくり進めて掃除をします。

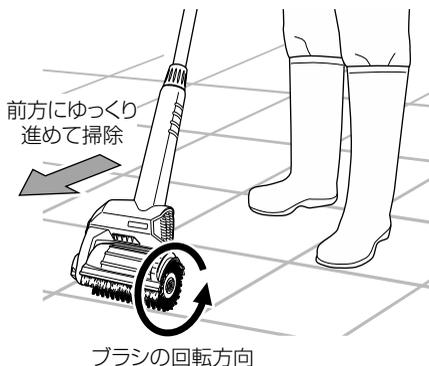

サイドブラシの使用方法

⚠️注意


❗ サイドブラシの取付けの際は、ゴム手袋を着用してください。

P.13の ⚠️警告 ⚠️注意 注 を守って正しく使用してください。
サイドブラシを使用することで縁石や壁際の隅部を掃除できます。
サイドブラシは標準付属のナイロンブラシと組み合わせて使用してください。

注 別売部品のソフトナイロンブラシ・ワイヤブラシとの組み合わせでは使用しないでください。

1 ブラシ固定具を取りはずす



付属の六角棒スパナでねじを取りはずし、ブラシ固定具を取りはずします。

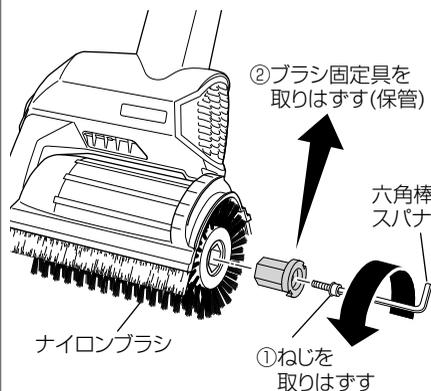

注 ブラシ固定具はサイドブラシを使用しない場合、または別売部品のブラシを使用する際に必要なので、紛失しないよう保管してください。


2 サイドカバーを取付ける

ブラシガードの凸とサイドカバーの凹を合わせ、サイドカバーを押し込んで取付けます。

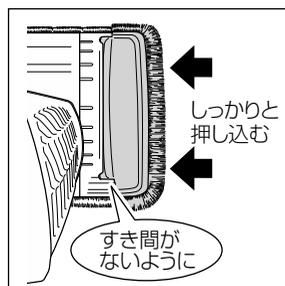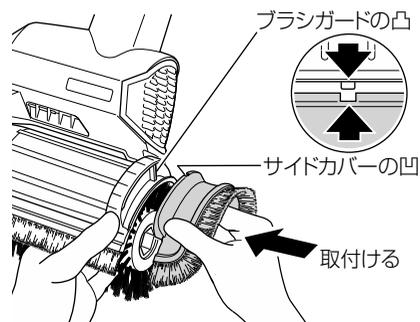


3 サイドブラシを取付ける

サイドブラシの六角軸を、ナイロンブラシの六角穴に合わせて挿入します。付属の六角棒スパナでねじをしっかりと締めてください。

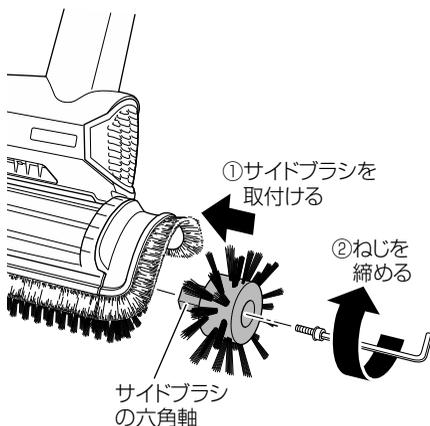

5 サイドブラシを取りはずす

付属の六角棒スパナでねじを取りはずし、サイドブラシを取りはずします。

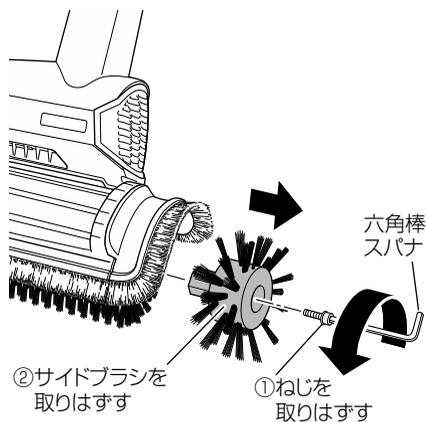


4 ブラシをかける

作業者の左側の隅部にサイドブラシを接触させて掃除をします。



6 サイドカバーを取りはずす

片側を斜め上に持ち上げて、サイドカバーを取りはずします。

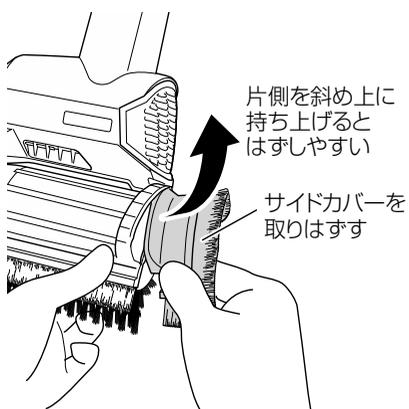

ブラシを反転して使用する


ブラシを反転することで、隅部の掃除がしやすくなります。

注 • ブラシの反転は必要ときだけ使用してください。

- 作業が終わったらブラシを反転から正転に戻してください。
- 正転は作業者から見てドライブアームが右側になります。


1 ハンドル部を反転させる

- ① ロックリングを回してゆるめます。
- ② ハンドルを 180° 回転させます。
- ③ ロックリングを回してしっかりと固定します。

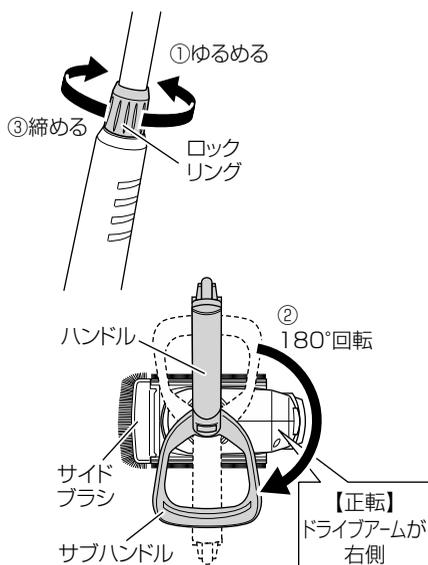


2 機体を反転させる

機体全体を 180° 回転させます。
作業者から見てサイドブラシが右側、
ドライブアームが左側になります。

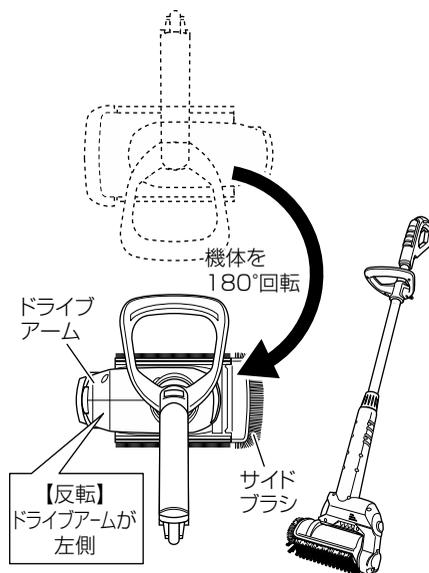

3 ブラシガードの位置を調整する


作業者側のブラシガードの端が地面のすぐ上にくるように調整してください。

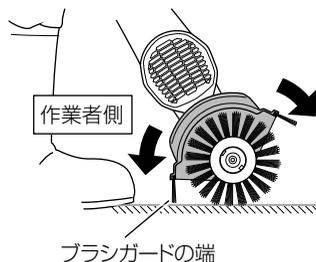

4

ブラシをかける

作業者の右側の隅部にサイドブラシを接触させて掃除をします。ブラシの回転方向は作業者の左側から見て反時計回りでです。

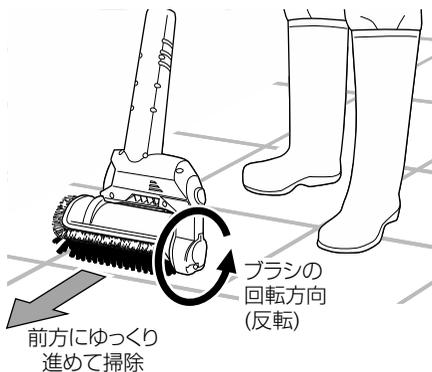


ブラシの反転を利用することで壁際の隅部の掃除ができます。ブラシを反転した状態で隅部の片側を掃除します。



5

正転に戻して隅部を仕上げる

作業者の左側の隅部にサイドブラシを接触させて掃除をします。

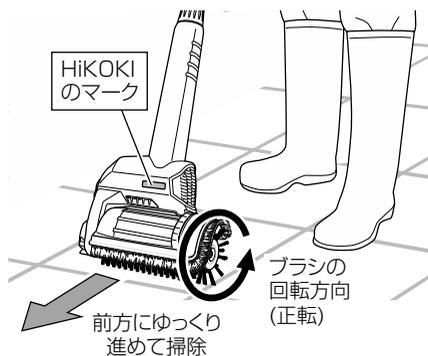

ブラシを正転に戻し、隅部のもう一方を掃除します。




ブラシの交換

⚠注意

❗ ブラシの交換の際は、ゴム手袋を着用してください。


1 ブラシ固定具を取りはずす

付属の六角棒スパナでねじを取りはずし、ブラシ固定具を取りはずします。

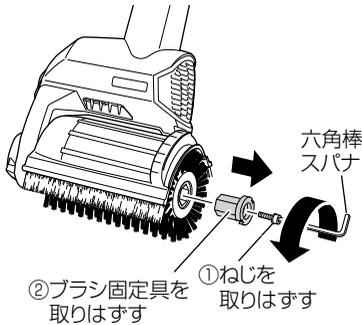


3 ブラシを取付ける

ブラシを下図の方向に取付けます。ブラシは左右どちらからでも取付けができます。

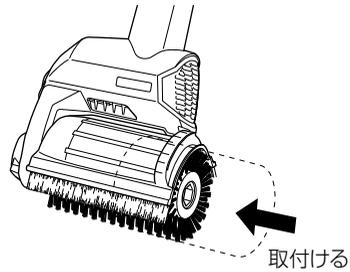


2 ブラシを取りはずす

ブラシを下図の方向に取りはずします。

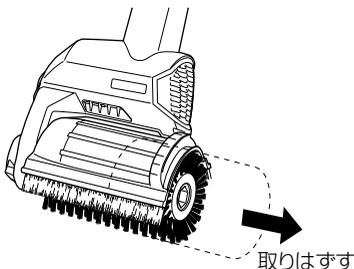

4 ブラシ固定具を取付ける

ブラシの六角穴にブラシ固定具を挿入します。付属の六角棒スパナでねじを締付けて固定してください。

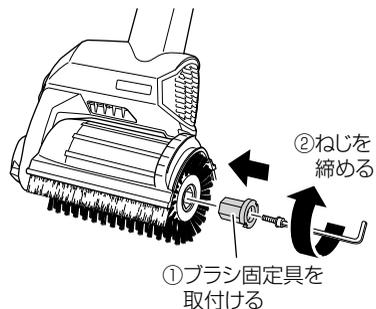

保守・点検

⚠ 警告

- ❗ 点検・お手入れの際は、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ❗ ブラシのお手入れの際は、ゴム手袋と保護メガネを着用してください。
軍手など目の粗い手袋はブラシでけがをする可能性があります。

● モーターの取扱いについて

モーター（内蔵）(P.6「各部の名称」参照)に、油や水が浸入しないよう十分に注意してください。

注 ごみやほこりを排出するため、定期的に、空気のみを吸い込ませてください。
モーター内部にごみやほこりがたまると、故障の原因になります。

● 機体の点検

各部部品の取付けに、ガタつきやゆるみがないか定期的に点検してください。
ゆるんだまま使用すると、けがなど事故の原因になります。
異常がある場合は、お買い上げの販売店に相談してください。

● 清掃する

機体が汚れたときは、石けん水に浸した布を良く絞ってからふいてください。
ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油類はプラスチックを溶かす作用があるので使用しないでください。

● ブラシの掃除


ブラシ類を水洗いする場合は、ブラシを機体から取りはずして、単独で洗ってください。
洗った後は良く乾燥させてから装着してください。

● ブラシの交換時期

ブラシの外径が 90 mm になったら、新品と交換してください。

付属のサイドブラシや別売部品のソフトナイロンブラシ、ワイヤブラシも同様に外径 90 mm で交換時期となります。

約φ90mmになったら交換

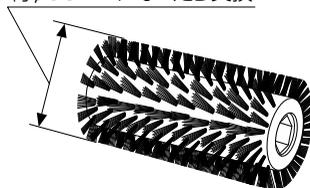


● 機体や付属品の保管

下記のような場所は避け、温度が 50℃未満で乾燥した安全な場所に保管してください。ブラシを床面に接して立て掛けると、ブラシ先端がつぶれてしまいます。ブラシが床面に接しないように保管してください。

立てて保管する場合は、ハンドルをつり具などに引っ掛けてください。

注 ● お子様の手が届く場所、持ち出せる場所

- 軒先など雨が掛かる場所、湿気のある場所
- 温度が急変する場所、直射日光の当たる場所
- 引火や爆発の恐れがある揮発性物質の置いてある場所

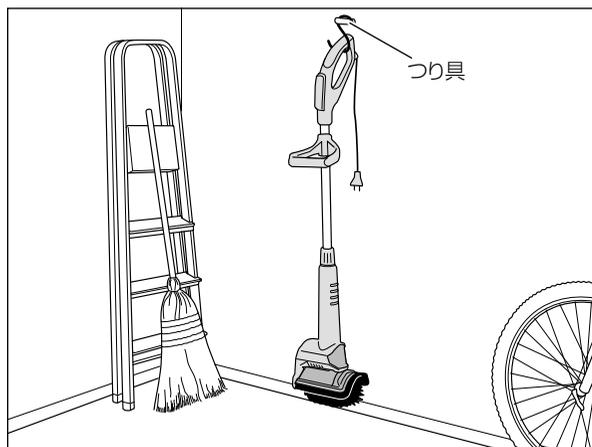

ご修理のときは

修理・お手入れ・お取扱いのご相談は、まずお買い求めの販売店にご依頼ください。
転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、お近くの営業拠点へお問い合わせください。

全国営業拠点

お客様相談センター ※土・日・祝日を除く 9:00～17:00

●フリーダイヤル



0120-20-8822

※携帯電話からはご利用になれません。

携帯電話からはお近くの営業拠点にお問い合わせください。

※長くお待たせする場合があります。

お急ぎのときは、お近くの営業拠点に直接お問い合わせください。

●営業本部 TEL (03) 5783-0626	●北陸支店 TEL (076) 263-4311
●北海道支店 TEL (011) 786-5122	●関西支店 TEL (0798) 37-2665
●東北支店 TEL (022) 288-8676	●中国支店 TEL (082) 504-8282
●関東支店 TEL (03) 6738-0872	●四国支店 TEL (087) 863-6761
●中部支店 TEL (052) 533-0231	●九州支店 TEL (092) 621-5772

■営業所の移転等により、上記電話番号に連絡がとれない場合は、
下記のアドレスにアクセスすることで、最新の全国営業拠点をご確認いただけます。

<https://www.hikoki-powertools.jp/relation/sales.html>

WEBに
アクセス



バーコードリーダー機能付きの
携帯端末より読み取ることで、
最新の全国営業拠点をご確認
いただけます。

パワーブラシ保証書

形名	SW 16V	保証期間	本体：1年 (付属品は除く)
----	--------	------	-------------------

※お買い上げ日		年 月 日	製造番号	
※お客様	お名前			
	ご住所	〒		
※販売店	住所	〒 電話 ()		
	店名			

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

保証期間内に取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき無料修理いたします。お買い上げの日から上記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には、有料修理となります。

- (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ) お買い上げ後の衝撃、落下あるいは移動、輸送などによる故障または損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (ニ) 保管の不備およびお手入れの不備による故障または損傷。
- (ホ) 本書の提示がない場合。
- (ヘ) 本書に形名、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- (ト) 一般使用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷。
- (チ) 付属品、別売部品や消耗品類の場合。

2. 本製品の故障などに伴う二次的損害に対する保証はいたしません。

3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

4. ご転居、ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にならない場合には、取扱説明書記載の営業本部または、支店にお問い合わせください。

● この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

● 本書は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is only Japan)

工機ホールディングス株式会社

〒108-6020 東京都港区港南2丁目15番1号(品川インターシティA棟)

営業本部 TEL (03) 5783-0626 (代)